Module de clavier sans fil pour 32 zones
Manuel d'installation du MG32LRF V1.1

Le MG32LRF est un clavier bidirectionnel sans fil qui offre les mêmes fonctionnalités qu'un clavier câblé y compris la programmation du système. Le MG32LRF est compatible avec le panneau de contrôle émetteur-récepteur sans fil pour 32 zones Magellan (MG5000 V1.30 ou ultérieure).

Étape 1 : Mise sous tension du clavier

A. Installation de la batterie de réserve

Une fois que la plaque arrière est retirée, installer la batterie de secours rechargeable Li-Ion 3,7 Vc.c. inclus dans la boîte. Veuillez prendre note qu'une batterie de téléphone cellulaire habituelle peut également être utilisé. La batterie de secours sert uniquement à des fins de sauvegarde. Elle ne correspond pas à la source d'alimentation principale.

B. Raccordement de la source d'alimentation en courant continu (source d'alimentation principale)

Lors du raccordement de la source d'alimentation en courant continu, utiliser uniquement un adaptateur de 6 Vc.c. Ne pas utiliser un transformateur de 16 Vc.a. Raccorder un chargeur/adaptateur de téléphone cellulaire représentatif de 6 Vc.c. aux bornes situées sous la batterie de secours. Compatible avec les sources d'alimentation en courant continu Nokia : ACP-8U, ACP-12U, ACP-8E, ACP-12E, et AC-3U.

C. Indicateur de charge de la batterie

La touche **[⏻]** du MG32LRF s'allume pour indiquer que la batterie de secours se charge uniquement après la restauration du courant continu.

Étape 2: Assignation du clavier

Assignation automatique

Après la mise sous tension du panneau, le panneau de contrôle ouvre une fenêtre pendant 10 minutes pour l'Assignation automatique. Appuyer sur la touche **[⏻]** et la touche **[CONT.]** et les maintenir enfoncées pendant trois secondes sur le clavier correspondant. Le clavier est assigné au panneau de contrôle. La fenêtre s'ouvre pendant 10 minutes afin de permettre l'assignation de jusqu'à 4 claviers sans fil.

Assignation standard

Appuyer sur **[ENTRER]**. Entrer le **[CODE D'INSTALLATEUR]** ou le **[CODE DE MAINTENANCE]**.
Aller à la(aux) section(s) **[570]** = clavier 1, **[571]** = clavier 2, **[572]** = clavier 3, ou **[573]** = clavier 4.
Appuyer sur la touche **[⏻]** et la touche **[CONT.]** et les maintenir enfoncées pendant trois secondes sur le clavier correspondant. Le clavier est assigné au panneau de contrôle. Sinon, entrer le numéro de série du MG32LRF à l'une des 4 sections afin de l'assigner au panneau.

MG32LRF sans plaque arrière

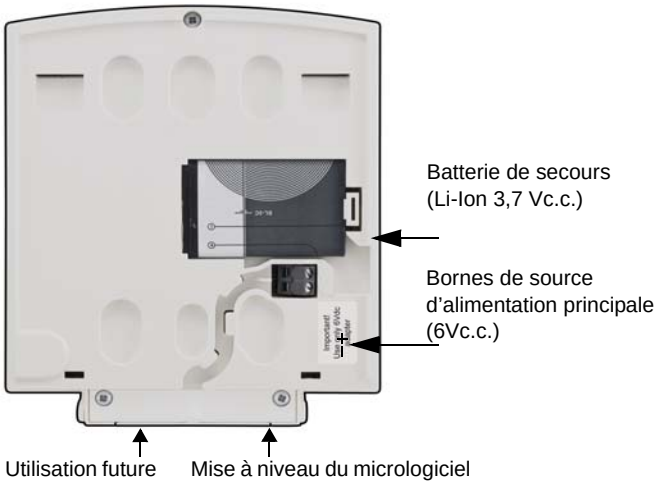

MG32LRF avec plaque arrière

Puissance du signal du clavier sans fil

Pour visualiser la puissance du signal du clavier sans fil, voir les sections **[575]** à **[578]** :

[575]	Puissance du signal du clavier sans fil 1	**[577]**	Puissance du signal du clavier sans fil 3
[576]	Puissance du signal du clavier sans fil 2	**[578]**	Puissance du signal du clavier sans fil 4

Indication de la puissance du signal du récepteur (1 = signal faible, 10 = signal fort)	
Puissance du signal	Indicateur audible du clavier
1 à 4 *(relocalisation du clavier sans fil)*	1 bip
5 à 7	2 bips
8 à 10	3 bips

Options du clavier sans fil

Pour activer ou désactiver les options de supervision du clavier sans fil, voir la section **[580]** :

Option		**Désactivée**	**Activée (par défaut)**
[1]	Supervision du clavier 1	☐ Désactivée	☐ **Activée**
[2]	Supervision du clavier 2	☐ Désactivée	☐ **Activée**
[3]	Supervision du clavier 3	☐ Désactivée	☐ **Activée**
[4]	Supervision du clavier 4	☐ Désactivée	☐ **Activée**

Mode d'affichage

Pour basculer en Mode d'affichage, voir la section **[580]** :

Option		**Désactivée**	**Activée (par défaut)**
[8]	Mode d'affichage temps réel	☐ Désactivé	☐ **Activé**

Le MG32LRF possède deux modes d'affichage. Par défaut, le clavier affiche tous les événements (par ex. : zones en alarme, zones contournées, etc.) en temps réel au moment où ils se produisent. Si le Mode d'affichage temps réel est désactivé, le système affiche uniquement les zones qui ont déclenchées une alarme ou un délai d'entrée. Si vous désirez visualiser l'état de toutes les zones, appuyer sur la touche [ℹ]. Les zones qui sont ouvertes mais qui n'ont pas générées d'alarme seront uniquement affichées après avoir appuyé sur la touche [ℹ]. L'affichage apparaît durant 30 secondes, affichant l'état de toutes les zones au moment où la touche [ℹ] est enfoncée. L'affichage de la zone s'éteint après 30 secondes.

Mode d'économie d'énergie

Si l'adaptateur de courant continu du clavier n'est pas raccordé, l'affichage du clavier s'éteint et entre en mode d'économie d'énergie après une minute afin de conserver la durée de vie des piles. Appuyer sur la touche **[ℹ]** pour activer l'affichage. **IMPORTANT** : Lorsque le clavier est en mode d'économie d'énergie, aucun événement n'est affiché. Par exemple, les alarmes et les délais d'entrée ne sont pas visibles en mode d'économie d'énergie. Appuyer sur la touche **[ℹ]** pour activer l'affichage et visualiser l'état du système.

Alimentation et lumière « RX/TX »

Allumé = alimentation du panneau (pas le clavier).
Clignote rapidement = transmission/réception en cours.

Défectuosité

Groupe **[16]** : Défaillance de communication du clavier sans fil.

Spécifications techniques			
Fréquence RF	433 MHz ou 868 MHz	**Portée (représentative dans un environ. résidentiel)**	40 m (130 pi)
Source d'aliment. principale	6Vc.c. (300 mA)	**Compatibilité**	Magellan MG5000 (V1.30 ou ultérieure)
Batterie de secours	Li-Ion 3,7 Vc.c. rechargeable	**Température de fonctionnement**	0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Alimentation de secours (Batterie de réserve)	Jusqu'à 48 heures		

PARADOX SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
paradox.com
Imprimé au Canada - 01/2007 MG32LRF-FI00